



Sense Brand

アングル取付け方法 ヤリスクロス 2WD MXPB10/MXPJ10




助手席側○がアングル取付位置です。
グロメット(ゴムパッキン)を取り外します。
※アンダーカバー装着車は取り外しが必要です。


インプルナット取り付け後にアングルを固定しボルトで締め付けます。

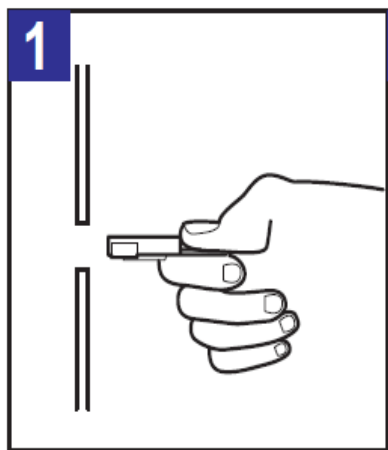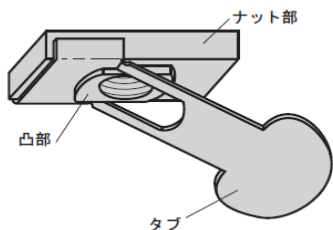

インプルナットのタブを図1のように持ち穴に挿入します。

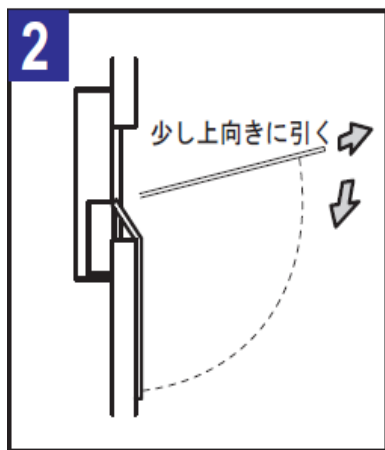

タブを手前に引きナットを穴に引っ掛け折り曲げます。

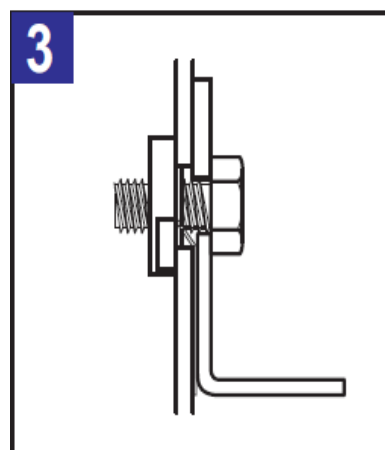

取り付けアングルをあてがいボルト固定で完了です。