



# Sense Brand


## アングル取付け方法 70系ヴォクシー・ノア 左右出しマフラー専用

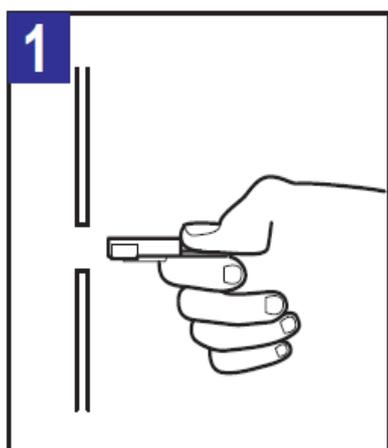


インプルナット取り付け後にアングルを固定しボルトで締め付けます。  
※付属のゴムブッシュは、はじめに取り付けをします。

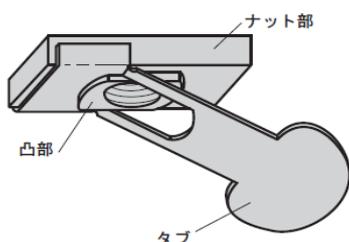

1  
インプルナットのタブを図1  
のように持ち穴に挿入します。

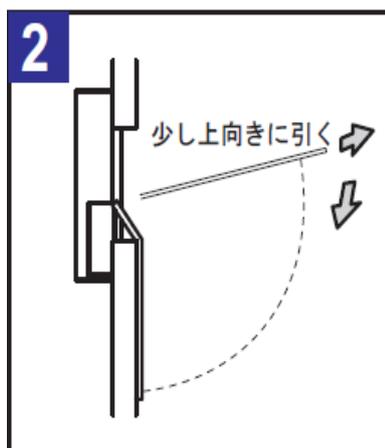

2  
タブを手前に引きナットを穴  
に引っ掛け折り曲げます。

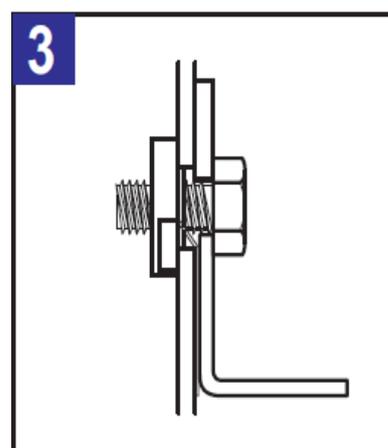

3  
取り付けアングルをあてが  
いボルト固定で完了です。